

PLUS無線 LAN キット MF300D 会議ポケットスタートガイド

本紙は、無線 LAN キット MF300D を LAN 対応のコピーボードと接続して、スマートフォンアプリの「会議ポケット」を Wi-Fi 通信で利用できるようにするための導入・設定説明書です。
コピーボードの使い方はコピーボード本体の取扱説明書、会議ポケットの使い方はアプリのヘルプ及び弊社ホームページ
http://www.plus-vision.com/jp/product/mtg_pocket/
をご覧ください。また、Wi-Fi マルチポケットルータの注意事項は Wi-Fi マルチポケットルータの安全に関する説明書をご覧ください。

利用可能コピーボード機種	N-20 シリーズ、C-20 シリーズ、 N-204 シリーズ、F-20 シリーズ
動作可能なコピーボードの ファームウェア	無線 LAN 対応のファームウェア（最新版） を弊社ホームページにてご確認ください。
対応 OS	iOS 4 以降（iPhone 3GS 以降 /iPad） Android 2.3 以降
iOS 対応アプリ公開先	App Store
Android 対応アプリ公開先	Google Play Store (リリース予定 2012 年 4 月下旬)

ご注意：本動作環境で、すべての動作を保証するものではありません。

商標について

- ・ iPhone、iPod touch、iPad はアップル社の商標または登録商標です。
- ・ iOS は Cisco Systems の商標または登録商標です。
- ・ Android および Android ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- ・ EVERNOTE は、米国 Evernote Corporation の商標または登録商標です。
- ・ Dropbox は、米国 Dropbox, Inc. の商標または登録商標です。
- ・ ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・ ベルクロはベルクロ社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。その他、記載されている商品名、会社名は、各社の登録商標、または、商標です。

梱包一覧

- ・ Wi-Fi マルチポケットルータ「型名 MZK-MF300D」：1 セット
- ・ 会議ポケットスタートガイド：1 枚（本紙）
- ・ ベルクロ（大）：1 枚
- ・ ベルクロ（小）：2 枚
- ・ AC 延長コード（10cm）

無線 LAN のセキュリティに関するご注意

無線 LAN 機器のご使用におけるセキュリティにつきましては、無線 LAN 機器に添付されている説明書をご覧ください。

無線 LAN 機器や無線 LAN アクセスポイントは、悪意ある第三者が、電波を傍受し、パスワードまたは機密情報等のデータなど通信内容を盗み見られる可能性があります。
セキュリティ対策をほどこさず、あるいは無線 LAN 機器の仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

【導入と設定の流れ】

ステップ 1：ファームウェアの更新

コピーボードの本体機器設定モードで“FC”が表示できない場合は、弊社のホームページから本体アップデートファイルをダウンロードしてコピーボードのプログラムを更新します。

ステップ 2：コピーボードと Wi-Fi マルチポケットルータを接続する

Wi-Fi マルチポケットルータをコピーボードに取り付け、LAN ケーブルと AC アダプタを接続します。

ステップ 3：「会議ポケット」を利用する（裏面参照）

アプリ公開先から「会議ポケット」をダウンロード／インストールします。スマートフォンと無線 LAN アクセスポイントを Wi-Fi 通信接続をして、「会議ポケット」アプリを使います。

ステップ 1 ファームウェアの更新


■ファームウェアの更新方法

弊社のホームページから本体アップデートファイルをパソコンにダウンロードし、コピーボード本体のファームウェアを更新します。

・本体ファームウェアのダウンロード先


<http://www.plus-vision.com/jp/support/>
アップデートファイル名：PX08H_N20_06_XX.zip（XX は任意）
ダウンロードしたデータは圧縮されていますので、解凍してください。
解凍すると PX08H_N20_06_XX.brn（XX は任意）のファイル名になります。
※機種によってファイル名が異なりますので正しいアップデートファイルを弊社ホームページからダウンロードしてください。

1. コピーボードの電源を入れ、PC 専用 USB ポート（タイプ B）とパソコンを USB ケーブルで接続します。
・ はじめてパソコンと接続したときは、Windows の標準ドライバが自動的にインストールされ、パソコンにリムーバブルデバイスとして認識されます。

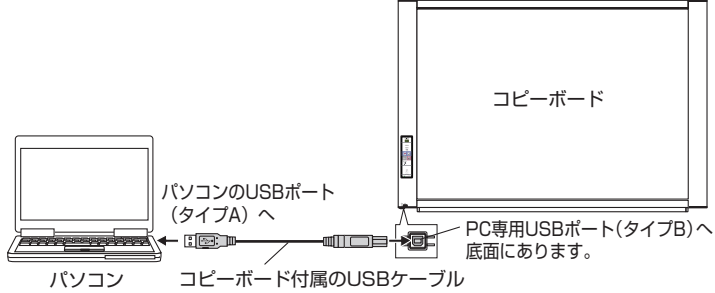

2. [マイコンピュータ] を開き、この中からコピーボード本体のリムーバブルデバイスを開きます。

3. 解凍した PX08H_N20_06_XX.brn（XX は任意）ファイルをコピーボードのリムーバブルディスクヘドラッグ&ドロップしてコピーします。

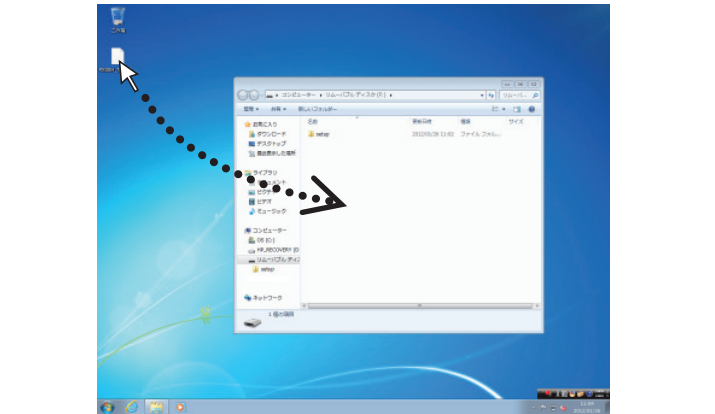

ファームウェアを認識するとコピーボードの表示窓に“UP”を点滅表示します。

4. コピーボードの保存ボタンを押すと書き込みを開始します。

ご注意
更新中は、他の操作（動作）をさせたり、コピーボードの電源を切ったりしないでください。
コピーボードが故障する場合があります。

5. 正常に書き込みが終了すると、コピーボードの表示窓が“AA”の点滅表示に変わります。

※書き込みに失敗した場合は、“EE”の点滅表示になります。
そのときは、電源ボタンを押してシステムを再起動し、表示窓の回転表示が終了したら、再び電源を入れて、「ファームウェアの更新」の手順 2 へ戻ってください。


6. コピーボードの電源ボタンを押すとシステムの再起動を開始します。
表示窓の回転表示が終了するまでお待ちください。

●書き込みに失敗した場合は次のことを確認してください。
・ USB ケーブルの接続が外れていませんか。
・ ファイルの解凍に失敗していませんか。
それでも“EE”の点滅表示をする場合は、弊社の「お問い合わせセンター」にお問い合わせください。

ステップ 2 コピーボードと Wi-Fi マルチポケットルータを接続する



■コピーボードへの取り付け方法

- コピーボードのトレイ裏面またはスタンドの脚に取り付けます。
1. ベルクロ（小・2 枚）の裏紙をはがして、Wi-Fi マルチポケットルータの底面左右に貼り付けます。このときラベルには貼り付けないでください。

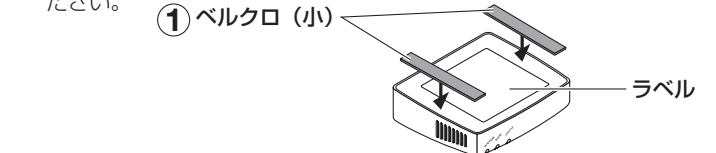

2. ベルクロ（大）の裏紙をはがして、所定の場所（図参照）に貼り付けます。
3. コピーボードのベルクロ（大）に Wi-Fi マルチポケットルータを取り付けます。
このとき、Wi-Fi マルチポケットルータ側のベルクロ 2 箇所がコピーボード側のベルクロに収まる位置へ取り付け、しっかり押さえつけてください。
※ スタンドの脚に取り付ける場合、Wi-Fi マルチポケットルータの AC アダプタの電源プラグは AC アダプタボックスのテーブルタップに接続することができます（接続図参照）。このとき、コードはケーブルカバーに通します。


ご注意：AC アダプタの取り扱いにはコピーボード付属の説明書「安全上の注意」および Wi-Fi マルチポケットルータの「安全に関する説明書」をお読みください。

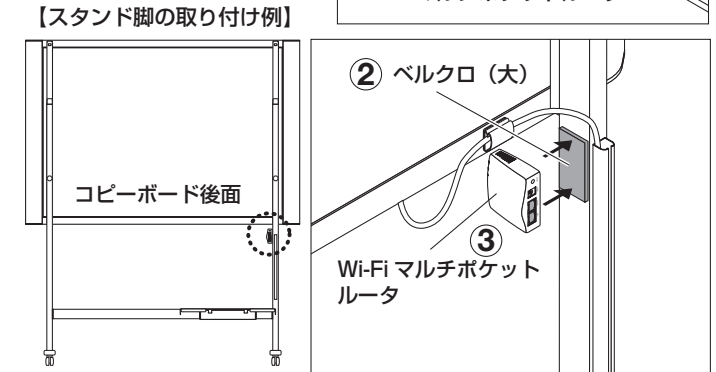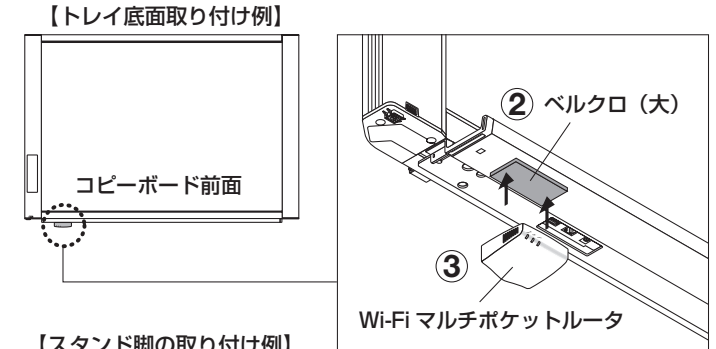

※ Wi-Fi マルチポケットルータの電源ケーブルはケーブルカバーに差し込み、AC アダプタは AC アダプタボックスに収納します。


■コピーボードと Wi-Fi マルチポケットルータの接続

1. コピーボードの LAN 端子と Wi-Fi マルチポケットルータの LAN（黄色）ポートを LAN ケーブル（Wi-Fi マルチポケットルータに付属）で接続します。
2. Wi-Fi マルチポケットルータの「モード切替スイッチ」を“Auto”に切り替えます。

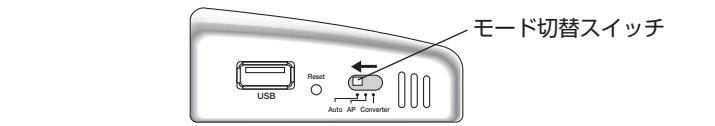

3. Wi-Fi マルチポケットルータに付属の AC アダプタの DC プラグを Wi-Fi マルチポケットルータの DC5V 端子へ接続します。


4. コピーボードを壁に設置しているときは、AC アダプタを壁面コンセント（AC100V）に接続します。
スタンドに設置しているときは、無線 LAN キットに付属の AC 延長コードを使ってコピーボードに付属のテーブルタップと接続します。

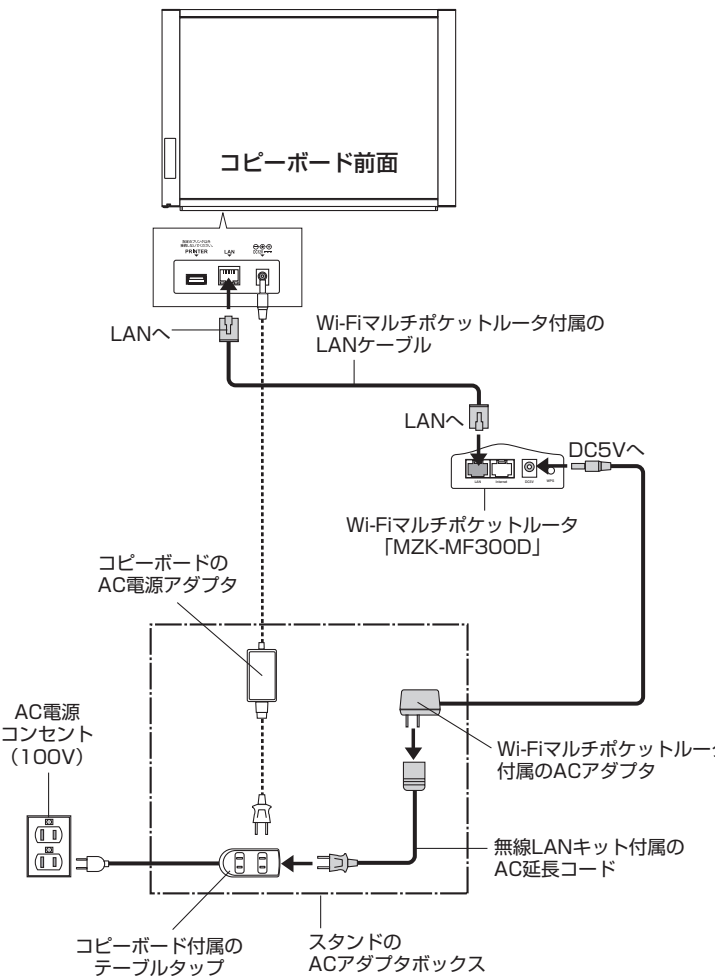

ステップ3「会議ポケット」アプリを使う

スマートフォンアプリ「会議ポケット」(以降「会議ポケット」アプリと略します)からコピーボードの板面をリモート操作でスキャンし、板書データを無線でアプリに取り込むことができます。文字や図などの細やかな板書内容も鮮明なイメージファイルとして保存し、「会議ポケット」アプリで確認することができます。また、保存した板書データは、メールやEvernote、Dropboxへ送信することができます。

※ EvernoteおよびDropboxのご利用はアカウント等の登録が必要です。また、インターネットに接続可能な環境が必要です。

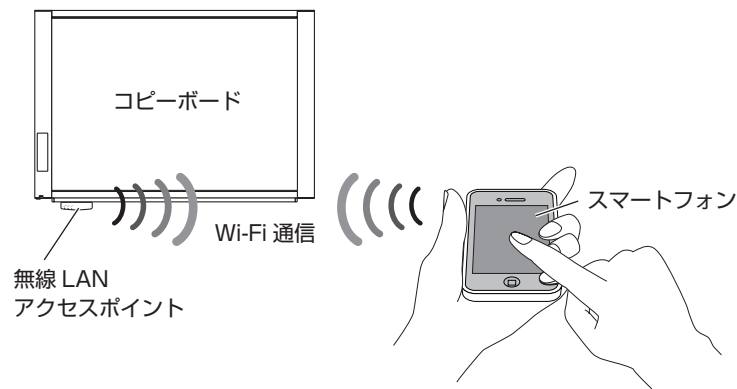

1「会議ポケット」アプリをスマートフォンにインストールする(スマートフォンの操作)

iOS スマートフォンで説明しています。

1. ホーム画面の App Store アイコンをタップして App Store を開き、検索アイコンをタップすると文字入力欄が表示されます。
“会議ポケット”の文字を入力して検索アイコンをタップします。
2. 検索された「会議ポケット」アプリをタップし、無料ボタンをタップします。無料ボタンがインストールボタンに変わります。
3. インストールボタンをタップします。Apple ID とパスワードを入力し、しばらく待つとインストールが完了し、ホーム画面に「会議ポケット」アプリのアイコンが表示されます。
※ダウンロードするには Apple ID の登録が必要です。

2 コピーボードのネットワークモードをパブリックに設定する(コピーボードの操作)

表示窓
N-20
01
印刷設定
印刷枚数
カラー印刷 モノクロ印刷
ネットワーク 保存
送り/停止
電源
ステータス
USB プリント
ステータスインジケータ

コピーボードの電源が入っている(表示窓が 01 表示している)ことを確認してください。

- ・本体機器設定モードのとき、10 秒間ボタン操作をしないと通常モードに戻りますので、10 秒以内にボタン操作を行ってください。


1. 本体機器設定モードに切り替える

- ・電源ボタンを押したまま印刷枚数ボタンを押し、電源ボタンを離すと表示窓が“F1”表示(本体機器設定モード)に切り替わります。




2. “FC”表示(ネットワークモード)に切り替える

- ・印刷枚数ボタンを何度か押して“FC”を選択し、保存ボタンを押して決定します。
- ・決定するとドットが点灯します。

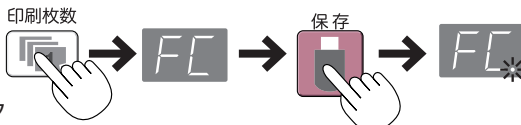

3. 「パブリック」を選択する

- ・カラー印刷ボタンまたはモノクロ印刷ボタンを何度か押してステータスインジケータが「USB：消灯」、「プリンタ：緑点灯」になったら保存ボタンを押して決定します。

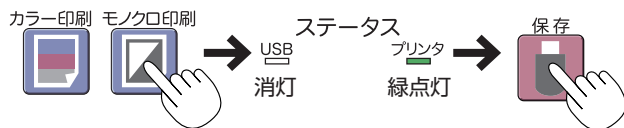

- ・保存ボタンを押すと自動的にコピーボードのシステムが再起動し、表示窓の LED が回転表示します。設定が完了すると表示が消灯します。

これで、設定が終わりました。

- ・パブリックモードに変更するとコピーボードのネットワーク設定は、下記の通りに設定されますが、必要な場合は変更してください。
IP Address=192.168.111.190 (IP アドレス)
Subnet Mask=255.255.255.0 (サブネットマスク)
※グループモードに戻すと、前に設定していた IP アドレスに戻ります。

3 Wi-Fi マルチポケットルーターとスマートフォンを Wi-Fi 接続する。(スマートフォンの操作)

1. スマートフォンのホーム画面→設定→Wi-Fi をタップします。Wi-Fi が「オフ」になっているときは「オフ」をタップして「オン」にしてください。
接続可能なネットワーク名が表示されます。
2. ネットワーク名「ap-pcG-XXXXXX」タップし、パスワードに「12345678」を入力します。
※ XXXXXX は Wi-Fi マルチポケットルーターによって異なります。



3. Join ボタンをタップします。

- 接続したネットワーク名にチェックが入り、画面上部に Wi-Fi アイコンが表示されます。
- これで、接続ができました。


4. 設定ボタンをタップすると設定メニューに戻ります。

4「会議ポケット」アプリを操作する(スマートフォンの操作)


1. ホーム画面から「会議ポケット」アイコンをタップして会議ポケットのホーム画面(以降アプリホーム画面と呼びます。)を開きます。



2. 設定アイコンをタップして設定メニューを開き、IP アドレスをタップして、コピーボードの検索を実行します。

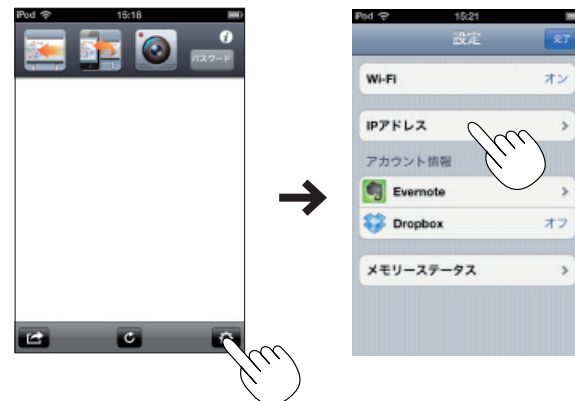


3. IP アドレスメニューでコピーボードの IP アドレスをタップし、次に設定ボタンをタップします。

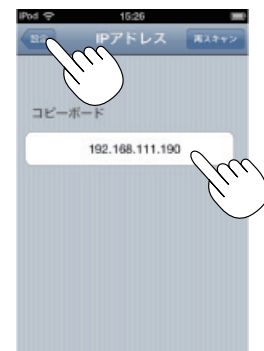


4. 設定メニューで完了ボタンをタップして設定メニューを閉じます。




5. アプリホーム画面でパスワードボタンをタップして、パスワード入力メニューを開きます。

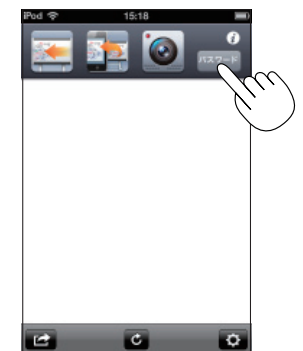

6. パスワード確認ボタンをタップし、コピーボードの表示窓に点滅表示されている 2 桁の数字を入力し、完了ボタンをタップします。
※パスワードは所定の時間経過で自動で変更されます(初期設定時は 15 分)。コピーボードをリモート操作中に「パスワードエラー」が表示された場合、パスワード確認ボタンを押して再度パスワードを確認してください。

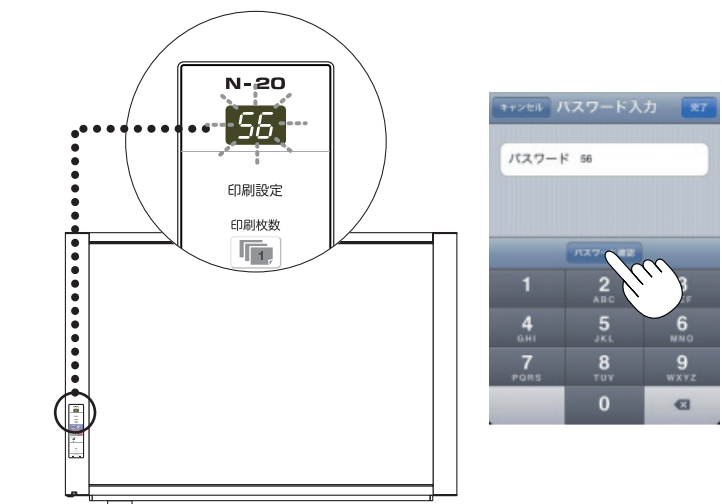

7. アプリホーム画面でスキャン、シート送り、同期ボタンをタップしてコピーボードの操作を行います。

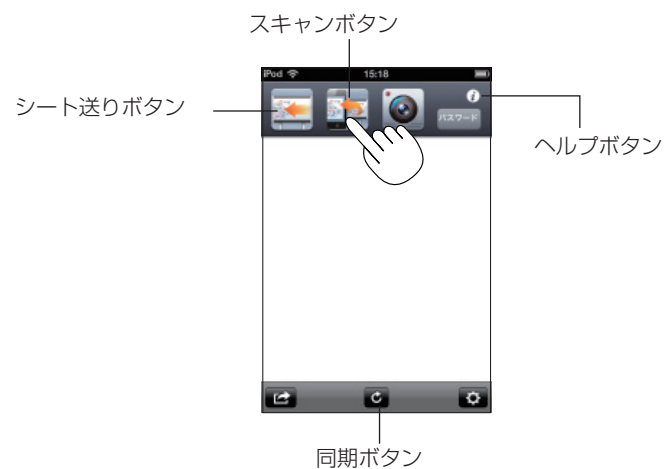

※ 会議ポケットの取扱説明はアプリのヘルプ及び弊社ホームページ http://www.plus-vision.com/jp/product/mtg_pocket/ をご覧ください。

PLUS Corporation プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ

TEL ☎ 0120-944-086 FAX ☎ 0120-331-859

※携帯電話・PHS からのご利用いただけます。

受付時間：月～金 9：00～17：30

(土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)

Wi-Fi マルチポケットルーター MZK-MF300D に関するお問い合わせは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へお問い合わせください。